

Allgemeines

... zum Zusammenbau



Das Einrad ist aus transporttechnischen Gründen und um Schäden beim Transport zu vermeiden nur vormontiert. Mit wenigen Handgriffen und mit handelsüblichem Werkzeug können Sie schnell die Gabel, die Pedale und den Sattel befestigen.

Benötigtes Werkzeug:

-  10 mm Schraubenschlüssel für die Gabel
-  15 mm Schraubenschlüssel für die Pedale
-  5 oder 6 mm Inbusschlüssel für den Sattel
-  Eisensäge zum Kürzen der Sattelstütze
-  Luftpumpe für den Reifen

Sattel

Sattelstütze

Sattelklemme

Gabel

Laufrad

Pedal

Kurbelarm

Lagerschale

AJATA
Einradversand

Infos

zum Thema Einrad ...

AJATA

Einradversand

... finden Sie unter:

www.einradversand.de

... oder rufen Sie uns an:

Tel.: 0209-15 55 99 77

AJATA
Einradversand

AJATA Einradversand
Eichholz & Sarholz GbR
Königsberger Straße 26
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209-15 55 99 77
Fax: 0209-15 55 93 92
Mail: info@ajata.de

www.DRUCKREIF-medien.de



Montageanleitung

A

... die Gabel



Bild 1: Setzen Sie die **Gabel** auf die **Kugellager** an der Laufradachse. Der Schlitz im Gabelschaft zeigt dabei nach hinten (also zu Ihnen) und die rechte Kurbel befindet sich auf der rechten Seite.

Bild 2: An der Innenseite der Kurbeln finden Sie Markierungen für die Seiten: L=links & R=rechts.

Bild 3: Verschrauben Sie nun die Gabel und das Laufrad mit den mitgelieferten **Lagerschalen** (Einkerbungen sorgen für einen festen Sitz der Schrauben).



Achtung: Beide Seiten gleichmäßig anziehen. ABER NICHT ZU STARK! Sonst beschädigen Sie die Kugellager und das Laufrad kann sich nicht drehen. Es ist normal, dass die beiden Teile nicht aneinander stoßen.



B

... die Pedale

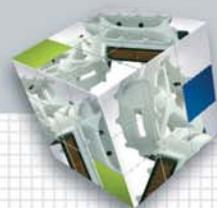


Bild 4: Das **Pedal** mit dem L (siehe Gewinde) in den linken **Kurbelarm** schrauben (Achtung: Linksgewinde), das Pedal mit dem R in den rechten Kurbelarm schrauben (Rechtsgewinde).

Bild 5: Anschließend mit dem Schraubenschlüssel gut anziehen.

Achtung: Eine falsche Montage von L und R führt zum Lösen der Pedale während der Fahrt und kann die Gewinde beschädigen!

C

... der Sattel



Bild 6: Die **Sattelklemme** am Gabelschaft anbringen und die **Sattelstütze** mit dem **Sattel** einschieben. Zur Sicherheit sollte die Stütze immer mind. 4 cm im Gabelschaft stecken. Anschließend die Sattelklemme anziehen. Sollte die Sattelstütze zu lang sein, kann diese mit einer normalen Eisensäge gekürzt werden. Die **richtige Sattelhöhe** ist von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich und hängt zusätzlich vom Einsatzbereich des Einrades ab. Allgemein kann man sagen: Sattelhöhe = Oberkante des Hüftknochens.



Die Wartung des Einrades: Einräder benötigen keine umfangreiche Wartung. In regelmäßigen Abständen sollte jedoch der feste Sitz der Schrauben überprüft werden.